


Instalación del filtro BRITA



CONTENIDO DE LA CAJA

- A. Base del filtro
- B. Cartucho del filtro
- C. Adaptadores (es posible que no necesite usarlos)
- D. Juntas de goma (que se ajustan a los adaptadores)

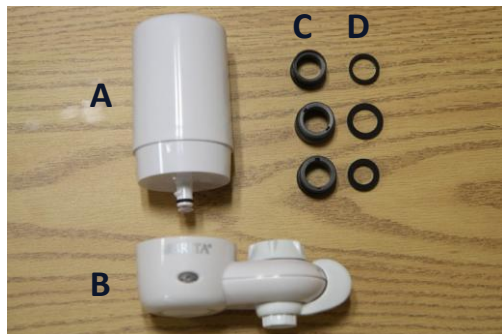

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR

Todos los grifos de los fregaderos tienen un extremo redondo que se puede quitar. Desenrosque y quítelo. Si su grifo tiene la rosca en la parte EXTERNA, no necesita un adaptador o junta de goma. Si su grifo tiene la rosca en la parte INTERNA, tiene que usar uno de los adaptadores (C) y la correspondiente junta de goma (D). Encuentre el adaptador que mejor se ajuste a su grifo y atorníllelo.



INSTALACIÓN DEL FILTRO

Paso 1

Coloque la base del filtro (A) debajo del grifo con el portacartuchos a la izquierda del grifo. Gire el collar de fijación en el grifo y apriételo con la mano. No apriete demasiado ni use pinzas.

Paso 2

Coloque su mano debajo del portacartuchos de la base del filtro. Con el cartucho del filtro (B), alinee las clavijas en la parte inferior del cartucho con los agujeros del portacartuchos y empuje hasta escuchar un clic.



USO DEL FILTRO

Hay una manija blanca en el lado derecho de la base del filtro. Mueva la manija hacia el logo de Brita (frente de la base) para usar el filtro. Solo haga correr agua FRÍA a través del filtro en todo momento. SOLO cuando use el filtro por primera vez, haga correr el agua fría durante cinco minutos. Posteriormente, el filtro estará listo para usar cada vez que abra el grifo.





OPCIONES DE FILTRO

Agua filtrada: Gota de agua Brita en el frente de la manija de la base del filtro

Chorro de agua sin filtrar: Una gota de agua en el medio de la manija de la base del filtro

Aspersión de agua sin filtrar: Tres gotas de agua al final de la manija de la base del filtro

¿CUÁNDO USAR AGUA FILTRADA O SIN FILTRAR?

AGUA FILTRADA - SOLO AGUA FRÍA

Para beber (hacer café, jugo, leche de fórmula)

Para cocinar

Para lavar frutas y verduras

Para cepillar los dientes de los niños

Para llenar las cubas de agua de las mascotas

AGUA SIN FILTRAR

Para lavarse las manos

Para lavar la ropa y la vajilla

Para limpiar pisos y mesadas

Para bañarse o ducharse (personas y mascotas)

Para cepillarse los dientes (adultos)



CAMBIO DEL FILTRO

Cada vez que use el filtro, se encenderá una luz de color.

VERDE - El filtro funciona correctamente.

AMARILLA - El filtro funciona, pero necesita cambiarse pronto.

ROJA - Es momento de cambiar el filtro. Presione el botón de extracción del cartucho que se encuentra detrás del portacartuchos y retire el cartucho hacia arriba. Vea las instrucciones del paso 2 para colocar un nuevo cartucho en el portacartuchos.



EXTRACCIÓN DEL FILTRO

Si necesita quitar el filtro, simplemente desatornille el collar de fijación del filtro del grifo.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Si vive en la ciudad de Flint y necesita un filtro de agua gratuito o un cartucho de filtro de repuesto, acuda a alguno de los sitios de recursos hídricos. Si no puede acudir a un sitio de recursos hídricos, llame al 810-257-3600 o a United Way 211.

Para obtener una prueba de agua gratuita, visite un sitio de recursos hídricos o el Ayuntamiento de Flint, o llame a la Planta de Agua de Flint al 810-787-6537.

Si vive fuera de la ciudad de Flint y desea comprar un filtro para protegerse usted y su familia del plomo y otras sustancias químicas, asegúrese de adquirir un filtro que esté aprobado por la NSF (Fundación Nacional de Sanidad). Verifique que la caja tenga el siguiente símbolo:

