

# كيفية استخدام مكرر الصنبور المعتمد من BRITA® للتخفيف من كمية الرصاص في مياه الشرب


يمكن استخدام المكرر المعتمد كطريقة مؤقتة للتخفيف من كمية الرصاص في مياه الشرب. تُصنع المكررات للتخفيف من كمية الرصاص، إنما لا تضمن إزالة الرصاص بالكامل من مياه الشرب لديك. من المهم اتباع توجيهات الشركة المصنعة.

إذا كنت تريد شراء مكرر، اقرأ التعليمات المدونة على العبوة للتأكد من أنه معتمد بحسب معيار NSF/ANSI 53 للتخفيف من الرصاص. توصي وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة أيضاً بأن يكون المكرر معتمداً بحسب معيار NSF/ANSI 42 للتخفيف من الجسيمات (الفئة 1).



## ماذا يوجد في العلبة

- أ أسطوانة المكرر
- ب قاعدة المكرر
- ج المحوّلات (قد تحتاج أو لا تحتاج إلى واحدة منها)
- د فلكات مطاطية (تتطابق مع المحوّلات)

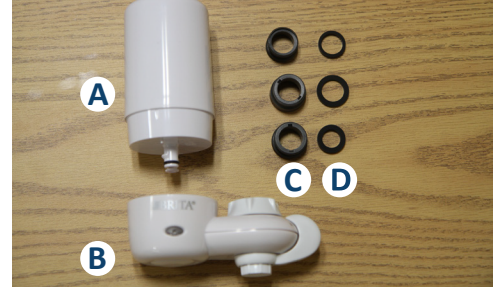

## تركيب المحوّل

يكون لمعظم الصنابير شبكة تصفية في أسفلها يمكن إزالتها. فكها وقم بإزالتها. إذا كان للصنبور لديك أسلاك من الخارج، لن تحتاج إلى محوّل أو فلكة مطاطية. إذا كان للصنبور لديك أسلاك من الداخل، ستحتاج إلى استخدام أحد المحوّلات.

جرب المحوّلات المختلفة (ج) لإيجاد تلك التي تلائم الصنبور لديك. عندما تجد المحوّلات التي تلائم الصنبور، ضع الفلكة المطاطية (د) عليه وثبته بالصنبور.



## تركيب المكرر

### الخطوة الأولى

ضع قاعدة المكرر (ب) تحت الصنبور وأدر علبة الأسطوانة إلى يساره. لفّ حلقة التثبيت على الصنبور وشدها بيدك. لا تحمها بشدّة أو استخدم كماشة.



### الخطوة الثانية

ضع يديك تحت علبة الأسطوانة الخاصة بقاعدة المكرر. اجعل المشابك في أسفل أسطوانة المكرر (أ) تصبح بمحاذاة الثقوب الموجودة في علبة الأسطوانة واضغط الأسطوانة إلى الأسفل حتى تسمع صوت طقطقة.



## استخدام المكرر

يوجد مقبض أبيض للمكرر على الجانب الأيمن من قاعدة المكرر. حرّك المقبض نحو شعار Brita (أي في الجهة الأمامية من القاعدة) لاستخدام المكرر. لا تشغل إلا مياهاً باردة في المكرر طوال الوقت.

عندما تستخدم المكرر الخاص بك للمرة الأولى فقط، اترك المياه الباردة تجري لمدة خمس دقائق. قبل كل مرة تستخدمه فيها، اترك المياه الباردة تجري لمدة خمس ثوانٍ لتفعيل المكرر. إذا لم تستخدم المكرر لبعض أيام، اترك المياه تجري لثلاثين ثانية قبل استخدامه.



## إعدادات المكرر على قاعدة المكرر

مياه مكررة - علامة قطرة المياه الخاصة ببريتا (Brita) أمام مقبض قاعدة المكرر  
تيار مياه غير مكرر - علامة قطرة مياه واحدة في وسط مقبض قاعدة المكرر  
رذاذ مياه غير مكررة - علامة ثلاث قطرات مياه خلف مقبض قاعدة المكرر



## متى يجب أن تستخدم المياه المكررة أو غير المكررة؟

### مياه غير مكررة

غسل اليدين  
غسل الصحون والثياب  
تنظيف الأرضيات، وأسطح المنضدات  
الاستحمام أو الاغتسال. يجب أن يتجنب البالغون والأطفال ابتلاع المياه  
تنظيف أسنان البالغين

### مياه مكررة باردة

الشرب  
الطهي  
تحضير حليب الأطفال  
غسل الفاكهة والخضار  
تنظيف أسنان الأطفال  
تعبئة وعاء المياه الخاص بالحيوانات الأليفة\*

\*بحسب وزارة الزراعة والتنمية الريفية في ميشيغان

## تغيير المكرر

في كل مرة تستخدم فيها المكرر، سيظهر وميض ضوء من الأمام ست مرات.

أخضر - أي يعمل المكرر لديك

أخضر وأحمر - أي يعمل المكرر إنما ستحتاج إلى تغييره في وقت قريب.

أحمر - أي حان وقت تغيير المكرر. اضغط على زر إطلاق أسطوانة المكرر في الجزء الخلفي من علبة المكرر واسحب الأسطوانة إلى الأعلى. راجع الخطوة الثانية من تركيب المكرر لتركيب أسطوانة جديدة في علبة المكرر.



## إزالة المكرر لديك

في حال كنت بحاجة إلى إزالة وحدة المكرر، ليس عليك سوى فك حلقة التثبيت من الصنبور.



اتصل بالشركة المصنعة إذا كان لديك أسئلة حول المرشح الذي اشتريته. للمزيد من المعلومات حول التعرض للرصاص وحول صحتك، اتصل بالخط الساخن لدى إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان على الرقم 844-934-1315 أو قم بزيارة الموقع [Michigan.gov/MiLeadSafe](https://Michigan.gov/MiLeadSafe).