

# আপনার এয়ারেটরসমূহ পরিষ্কার করা

## এয়ারেটর কী এবং কখন সেগুলি পরিষ্কার করা উচিত?

কলের উপর যে স্ক্রিন থাকে সেটিকে এয়ারেটর বলা হয়। এয়ারেটর আপনার পানি থেকে সীসা এবং অন্যান্য কণা দূরে রাখতে সহায়তা করে। প্রতি ছয় মাসের মধ্যে আপনার পানীয় জলের কলের এয়ারেটরটি পরিষ্কার করুন। যদি জনসাধারণের পানির ব্যবস্থা বা বাড়ির কাছে নির্মাণ বা কোনো মেরামতের কাজ হয় তবে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে আপনার পানীয় জলের কলের এয়ারেটরটি পরিষ্কার করুন।

## আপনার এয়ারেটর পরিষ্কার করার জন্য নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করুন:

1



- আপনার কলের নিচে ছোট গোলাকার টুকরাটি এয়ারেটর (উচ্চারণ: এয়ার- রেটর)।
- এয়ারেটরটি কলের নিচ থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলুন।
- আপনি আপনার আঙ্গুল দিয়ে এটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলতে সক্ষম হবেন, কিন্তু যদি এটি আটকে যায় তাহলে আপনার একটি রেঞ্চ প্রয়োজন হতে পারে।

2



- আপনার এয়ারেটর ছবছ এটির মতো দেখতে হবে না, কিন্তু এটি ঠিক আছে।
- এখন এয়ারেটরটি খোলা রয়েছে, এটি পরিষ্কার করুন।

3




- যখন এয়ারেটর আলতোভাবে পরিষ্কার করার জন্য আপনার পানি প্রয়োজন, তখন এটি আপনার এয়ারেটরকে পরিষ্কার করতে সহজ করবে।
  - একটি পুরাতন টুথব্রাশ
  - এক গ্লাস ভিনেগার

4



- ভিনেগারের মধ্যে এয়ারেটরটি ভিজিয়ে নিলে কিছু ময়লা দূর হবে। আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা এটি ভিজিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু পাঁচ মিনিট ভিজিয়ে রাখলেই যথেষ্ট।
- টুথব্রাশ ভিতরের অংশটা মাজতে সহজ করে তোলে। তবে দাঁত ব্রাশ করার জন্য টুথব্রাশটি পুনরায় ব্যবহার করবেন না।

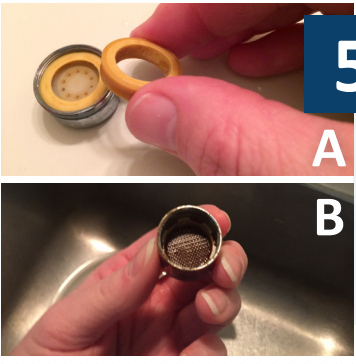

5

A

B

- যদি আপনার এয়ারেটর ফটো A এর মতো দেখায়, তবে এটির একটি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ অংশ রয়েছে। আপনাকে এটি আলাদা করতে হবে:
  - টুকরাগুলো সাবধানে বের করুন।
  - টুকরাগুলোর বের হওয়ার ক্রম লক্ষ্য করুন। আপনাকে একইভাবে সেগুলি রাখতে হবে। একটি ছবি তুলে রাখা বা কিছু নোট করে রাখা এ ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।
- যদি আপনার এয়ারেটর দেখতে ফটো B এর মতো হয়, তাহলে স্টেপ 6 এ যান।



6

- আপনার সেসব টুকরার সবগুলি নাও থাকতে পারে। সেগুলি এই রংয়ের নাও হতে পারে। প্রতিটি এয়ারেটর একটু ভিন্ন।
- সব টুকরা ধুয়ে নিন। নিশ্চিত করুন যে, আপনার দেখা কোনো ময়লার টুকরা বা ধাতব পাত অপসারণে আপনি ধাতব অংশের নিচে পরিষ্কার করেছেন।



7

- সবকিছু খুব ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।
- এয়ারেটরের ডান পার্শ্বের উপরে ধরে এবং উপরের পার্শ্ব নিচে ধরে এয়ারেটরের স্ক্রিনে পানি ঢালুন।



8

- এটি পরিষ্কার করা হলে,
  - যদি আপনার এয়ারেটরটি দেখতে ধাপ 5 এর ফটো A এর মতো হয়, তাহলে এটি আবার একত্র করুন।
  - যদি এটি দেখতে ফটো B এর মতো হয়, তাহলে আপনি সেট করেছেন।



9

- আপনার কলে এয়ারেটরটি পুনরায় সেট করুন।
- অন্তত প্রতি ছয় মাসে এই পদক্ষেপগুলি পুনরাবৃত্তি করুন। আপনার এয়ারেটর হতে সিসার টুকরা বা অন্যান্য ক্ষুদ্রকণা অপসারণের পর সেগুলি আপনার পানির সাথে মিশতে প্রতিহত করুন।

আরও তথ্যের জন্য মিশিগান ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস (MDHHS) এর 800-648-6942 এ ফোন করুন অথবা ভিজিট করুন [Michigan.gov/mileadsafe](http://Michigan.gov/mileadsafe).

দ্য মিশিগান ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস (MDHHS) জাতি, ধর্ম, বয়স, রাষ্ট্রীয় পরিচয়, বর্ণ, উচ্চতা, ওজন, বৈবাহিক অবস্থা, জন্মগত তথ্য, লিঙ্গ, যৌন আচরণ, লিঙ্গ পরিচয় বা অভিব্যক্তি, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা প্রতিবন্ধীতার কারণে কোনো ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করে না।